



РАДИОСТАНЦИЯ

BAOFENG BF-888s

400 – 470 MHz

Инструкция по эксплуатации

hittele.com

BAOFENG BF-888s - профессиональная радиостанция с множеством функций и возможностей.

5 Ватт выходной мощности передатчика и современная цифровая обработка сигнала позволит получить максимальную дальность радиосвязи при любых условиях.

В станцию запрограммированы безлицензионные частоты разрешенные в Европе и России, 8 каналов в диапазоне LPD и 8 каналов PMR. Это позволит состыковать их с любыми радиостанциями этого диапазона.

Комплектация оборудования


Радиостанция	1
Антенна	1
Шнур для ношения	1
Зарядное устройство	1
Батарея	1
Клипса крепления за пояс	1
Инструкция	1



Антенна



Шнур для ношения

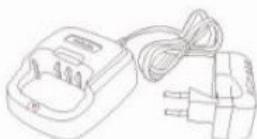

Зарядное устройство




Батарея



Клипса


Внимание!

Для нормальной работы батареи необходимо провести три полных цикла заряд-разряд. При длительном хранении радиостанции отсоедините ее от радиостанции.

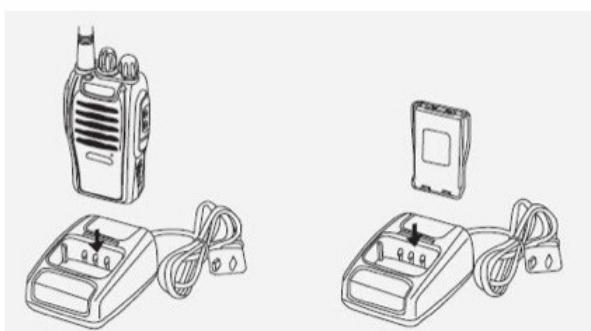

Установка батареи

Установите батарею как показано на рисунке ниже.

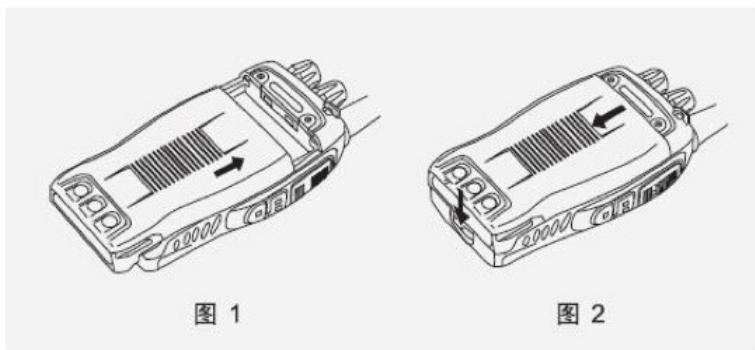

Установка антенны

Антенна вкручивается в разъем по часовой стрелке, как показано на рисунке.



Внимание!!!

Не включайте радиостанцию без антенны, это может привести к выходу ее из строя.

Установка клипсы


Установите клипсу как показано на рисунке.




hitttele.com

Подключение гарнитуры

Подключение гарнитуры производится в боковой разъем под резиновой заглушкой.

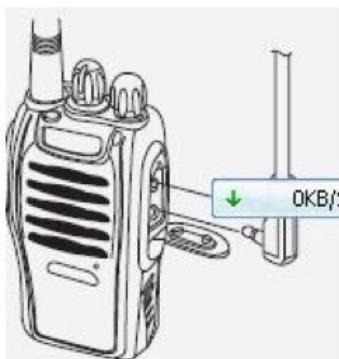


Органы управления

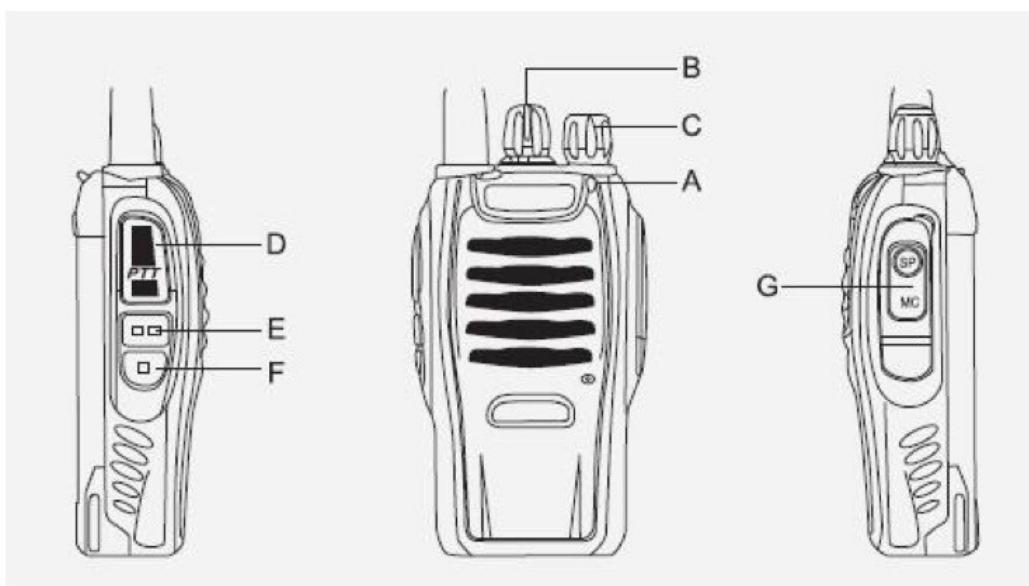

- A. Индикатор приема/передачи
- B. Переключатель каналов на 16 положений
- C. Регулятор громкости и выключатель питания
- D. PTT (PUSH-TO-TALK) - кнопка передачи
- E. MONITOR BUTTON - кнопка монитора канала
- F. FUNCTION KEY - функциональная кнопка
- G. Разъем подключения гарнитуры

Включение:

Поверните по часовой стрелке ручку регулятора громкости.

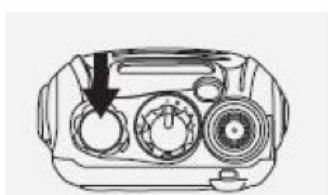

hittele.com


Регулировка громкости:

Нажмите и удерживайте кнопку монитора, установите требуемый уровень громкости.



Выбор канала:


Поворачивайте переключатель каналов на необходимый канал.

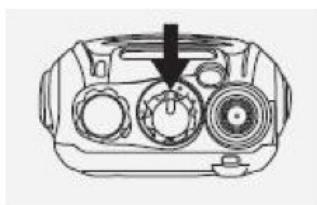

Кнопка передачи:

Нажмите и удерживайте кнопку для передачи вашего сообщения в эфир.

Говорите ровным голосом на расстоянии 3-5см от микрофона.

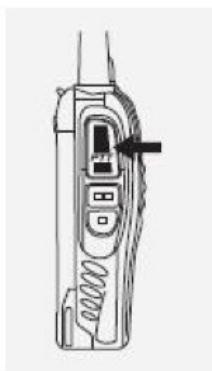

Дополнительные функции

Уровень шумоподавителя

Уровень шумоподавления устанавливается с ПК в программе.

TIME-OUT TIMER (TOT)

Таймер ограничения передачи, его длительность устанавливается с ПК.

Сканирование

Для активации сканирования установите на радиостанции канал 16 и одновременно нажмите кнопку передачи и кнопку монитора. Останавливается сканирование также нажатием одновременно на эти две кнопки.

hittele.com

Голосовое оповещение

1. Голосовое оповещение может быть активировано с ПК.
2. Установите 10 канал, нажмите передачу и кнопку монитора, включите трансивер голосовое оповещение отключиться или будет активировано.
3. Для изменения языка оповещения включите трансивер на канале 15 с зажатыми кнопками монитора и передачи.

VOX (голосовое управление передачей)

Для активации голосового управления передачей установите на радиостанции канал 1 и включите ее с зажатыми кнопками передачи и монитора. Для отключения проделайте эту процедуру еще раз.

Аварийная сигнализация

Установите канал 11 и включите радиостанцию с зажатыми кнопками передачи и монитора.

Оповещение разряда батареи

Индикацией разряженной батареи служит моргающий красный светодиод на радиостанции.

Технические характеристики

Частотный диапазон	400-470МГц
Выходная мощность передатчика	≤5Ватт
Количество каналов	16
Напряжение питания	3.7В
Размеры	115мм×60мм×33мм
Вес	180гр.
Мощность аудио приемника	0.5Вт
Чувствительность приемника	Не хуже 0.15мкВ
Избирательность по соседнему каналу	Более 65дб
Побочные излучения	Не выше 60дб
Наличие CTCSS и DCS	Есть

hittele.com

Таблица частот каналов памяти

Номер канала	Тип канала	Частота	Тон
1	PMR-1	446.00625	-
2	PMR-2	446.01875	-
3	PMR-3	446.03125	-
4	PMR-4	446.04375	-
5	PMR-5	446.05625	-
6	PMR-6	446.06875	-
7	PMR-7	446.08125	-
8	PMR-8	446.06875	-
9	LPD-1	433.075	-
10	LPD-2	433.100	-
11	LPD-3	433.125	-
12	LPD-4	433.150	-
13	LPD-5	433.175	-
14	LPD-6	433.200	-
15	LPD-7	433.225	-
16	LPD-8	433.250	-

hittele.com